

コンビ チャイルドシート ウィゴシリーズ

取扱説明書

- お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書をよく読み、十分ご理解の上、正しくご使用ください。
- 品質保証書に、必要事項をご記入ください。
- 本書は本体ベース部後側の収納用フックにはさんで保管してください。

本製品は、UN R44/04において認可された商品です。
 ●汎用型(ユニバーサル)：質量グループ0、1
 ●体重：～18kg以下の乳幼児用
 ●本製品はUN R16または、他の同等の基準に基づいて認可された3点式シートベルトを装着した車種に限り適しています。
 ●弊社の「取付確認車種リスト」をご確認の上、ご使用ください。

本製品の「標準使用期間」は「新規購入後8年」です。標準使用期間を経過した場合、材料の経年劣化により、本来の性能を果せず危険を招くおそれがあります。不測の事態に備えてご使用ください。
 ●新規購入日を記録するために、販売店発行のレシート(領収書)と取扱説明書を必ず保管してください。
 ●標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があります。この期間の品質を保障するものではありません。また、使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。品質保証書に記載している「お買い上げ日より1年間」の保証期間を過ぎた場合の修理は有償となります。
 ●標準使用期間を過ぎた製品の修理は、製品全体の安全性の観点からお引き受けできません。
 ●使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。

- 危険** お子さまの体重が9kg以上になるまで前向きで使用しないこと
- 注意** お子さまの負担を考え、長時間連続しての使用を避け、1時間程度を目安に休憩をとってください。また、首がすわるころまでは、お子さまの体調の変化に気をつけてご使用ください。

コンビ株式会社
 ■ホームページ www.combi.co.jp
 ■オンラインショップ shop.combi.co.jp
 ■経営・生産・製品03三機管サイト www.combibaby.com

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザに対応いたします。
 コンシューマープラザ (Customer Service Center)
 受付時間：9:30～17:00 (日祝日、年末年始を除く) 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
 ■総合受付(各種ご相談)窓口 製品に関するお問い合わせ/修理のご依頼/各種ご相談/その他
 TEL (048) 797-1000 FAX (048) 798-6109
 ■部品相談受付窓口 部品に関するお問い合わせ/ご注文
 TEL (048) 797-1001 FAX (048) 798-6109

コンシューマープラザ (Customer Service Center) / 西日本担当
 受付時間：10:00～17:00 (土日祝日、年末年始を除く) 〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16
 TEL (06) 6942-0379 FAX (06) 6942-0302
 *コンシューマープラザホームページ www.combi.co.jp/soudan

6. 安全にお使いいただくために

危険

次のような使いかたは、チャイルドシートが本来の働きを果たさず、危険をまねくおそれがあります。

- 使用条件に適合しないお子さまや、取り付けできない座席などでは、使用しないでください。
- 車に取り付けるときは、車両シートベルトを取扱説明書および本体表示に従って正しく通して取り付けてください。誤った部分を通して取り付けしないでください。
- 車両シートベルトおよび座席の種類などにより、取扱説明書どおりにチャイルドシートをしっかりと固定できないときは、他の座席に取り付けてください。
- 車に取り付けるときは、必ず車両シートベルトで固定してください。ひもなど、車両シートベルト以外のもの固定しないでください。

警告

- お子さまがチャイルドシートの上に立ったり、中腰になったり、正座をしないように注意してください。座らせるときは、お子さまに股あてパッド、幼児ベルトが正しく装着され、左右の差込タンクが「カチッ」と音がするまでバックルに差し込まれ、抜けないことを確認してください。
- エアバッグ装備の座席では、チャイルドシートを使用しないでください。衝突時、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け、危険です。…サイドエアバッグのみの場合には使用できます。

緊急時の脱出

事故など緊急時は、保護者のかたがバックルボタンを押し、幼児ベルトをはずして、すみやかにお子さまを車外に脱出させてください。

7. 日常の点検

チャイルドシートの本来の機能を果たすため、走行前には次の事項を点検してください。

- 幼児ベルトがお子さまの体にフィットしていること (調節ベルトを引いてフィットさせてください)
- 差込タンクがしっかりとバックルに差し込まれ、抜けないことを確認する
- チャイルドシートが車両座席にしっかりと固定されていること (本体ベース部の側面部を持ち、前後にゆすり、確認してください)
- 幼児ベルトが正しい位置になるように、肩ベルト通し穴が調節されていること
- 車両シートベルトにゆるみ、たるみ、ねじれがないこと
- 車両シートベルトの差込金具がしっかりと車両バックルに差し込まれていること
- 幼児ベルトにねじれやたるみがないこと
- お子さまの骨盤をしっかりと拘束するように、必ず幼児腰ベルトを低く下げること

*イラストは前向き使用例

1. お使いいただく前に

このたびは、コンビ チャイルドシートをお買い上げいただき、ありがとうございます。お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解の上、正しくご使用ください。

●表示について
 本書では、安全に正しくご使用いただくため重要な事項を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要な事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

表示	表示の内容
危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が起る可能性が想定される内容です。

●表示について
 ●必ず3点式シートベルトの座席に取り付けてください。
 ●2点式シートベルトの座席では絶対に使用しないでください。本来の機能を果たさず、大変危険です。

3. 各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

梱包内容

- 本体 ●インナークッション
- エッグショックパッド
- *工場出荷時、インナークッション頭部用に取り付けられています。
- 取扱説明書(本書) ●角度チェッカー
- お客様登録カード ●幼児専用肩ベルトカバー

●ご使用前に、本書の「品質保証書」に次の項目を記入してください。
 ① 製品名とロットNo. (本体背面に貼ってあるシールに記載されています)
 ② お客様のお名前・ご住所・電話番号
 ③ 販売店名
 ●領収書(レシート)を本書といっしょに保管してください。

シートカバー、肩ベルト通し穴(4段)、ベルトガイド(後向き専用)、差込タンク、バックルボタン、バックル、幼児ベルト、幼児ベルト収納カバー、股あてパッド、角度調節レバー、調節ベルト、本体ベース部、幼児専用肩ベルトカバー

●幼児専用肩ベルトカバー
 ※前向きで使用するときは、必ず幼児専用肩ベルトカバーに付け替えてください。

8. お手入れ、保管・廃棄のしかた

シートカバー・エッグショックパッドなどの縫製品の洗いかた

洗濯時は次のことを守ってください。
 ●シートカバーに縫製されている洗濯ラベルに従って洗濯してください。
 ●水、またはぬるま湯にて手洗いしてください。
 ●漂白剤は使用しないでください。
 ●洗濯の際は中性洗剤をおすすぬします。蛍光剤・漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などのおそれがありますので使用しないでください。
 ●アイロン掛けはしないでください。
 ●ドライクリーニングはしないでください。
 ●手洗いは、弱くしぼってください。強くしぼると、シワに残ることがあります。
 ●弱くしぼった後、形を整えて陰干ししてください。
 ●洗濯後は、脱水機・乾燥機は使用しないでください。
 ●製品の特性上、色あせすることがあります。

本体、幼児ベルトのお手入れ方法

通常は固くしぼった布で水拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落としてから水がきき、日陰で乾燥させてください。
ウレタンについて
 シートカバーなどの縫製品の裏側のウレタンに染料が付着することがありますが、品質上問題なく、安心してお使いいただけます。

製品を安全に正しくお使いいただくために

製品を正しく安全にお使いいただくための情報を、当社ホームページでご案内しております。
 下記ホームページをご覧ください。
<http://www.combi.co.jp/safetyinfo/index.html>

保管のしかた

本体
 長期間使用しないときは、車から降ろし、直射日光が当たらず直射日光の良い、お子さまの手が届かない場所に保管してください。乾燥させてください。

取扱説明書
 ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解の上、本体ベース部後側の収納用フックに保管してください。

廃棄のしかた

- お住まいの各自自治体の規程に従い処分、廃棄してください。
- 衝突事故や製品を落下させたときなど、1度でも強い衝撃を受けたチャイルドシートは、外見上の破損がなくても絶対に使用しないでください。事故により処分する場合は、本製品が再利用されないようにシートカバーなどをはずして、廃棄してください。

警告
 中性洗剤を原液で使用したり、ガソリン、ベンジンなど有機溶剤の使用はおやめください。本体および幼児ベルトをいためるおそれがあります。

2. シートベルトの種類と使用上の注意

チャイルドシートは、シートベルトの種類により取り付けかたが異なったり、取り付けられない場合があります。本製品はUN R16または、他の同等の基準に基づいて認可された3点式シートベルトを装着した車種に限り使用するのに適しています。
 ※日本国内で登録されている自動車は、ほぼ適合しております。車種適合につきましては下記ウェブサイトにて確認になるか、チャイルドシート販売店にご相談ください。
 パソコンから <http://www.combibaby.com>
 携帯電話から <http://www.combibaby.com/>

危険

- 必ず3点式シートベルトの座席に取り付けてください。
- 2点式シートベルトの座席では絶対に使用しないでください。本来の機能を果たさず、大変危険です。

シートベルトの種類と特徴	後向き取り付け注意点	前向き取り付け注意点
ELR ゆっくり引くと自由に出入りし、勢いよく引くとロックする。	ゆっくりとシートベルトを引き出して取り付けてください。	ゆっくりとシートベルトを引き出して取り付けてください。本製品のロック機構により固定してください。
AELR シートベルトを全て引き出した後で巻き戻すと自動的に締まり、それ以上伸びなくなる。(シートベルトを全て巻き戻すと解除される)	シートベルトを全て引き出すと危険です。シートベルトを1度戻して取り付けてください。本製品のロック機構により固定してください。	シートベルトを全て引き出し、チャイルドシート固定機能をきかせた状態で、本製品のロック機構により固定してください。
その他 上記にあてはまらないシートベルト。	使用できません。	使用できません。

4. 使用条件

ここでは、お子さまの体重による取り付けの向き、インナークッション・肩ベルトカバーの使いかたを説明しています。お子さまの体重にあわせて正しくお使いください。

体重 7kg未満	体重 7kg以上 10kg未満	体重 9kg以上 18kg以下
●進行方向に対して後向き ●乳児専用肩ベルトカバーを使用。 ●幼児専用肩ベルトカバーは使用禁止。	●進行方向に対して後向き ●乳児専用肩ベルトカバーを使用。 ●幼児専用肩ベルトカバーは使用禁止。	●進行方向に対して前向き ●幼児専用肩ベルトカバーを使用。 ●乳児専用肩ベルトカバーは使用禁止。
●インナークッション頭部用と座面用を必ずセットで使用する。	●インナークッションは使用禁止。	●インナークッションは使用禁止。
●使用の目安 身長目安：～60cm程度 年齢目安：新生児～4ヵ月ころ(首がすわるころ) ※新生児とは、体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上	●使用の目安 身長目安：60cm～75cm程度 年齢目安：4ヵ月ころ(首がすわるころ)～1才ころ	●使用の目安 身長目安：75cm～105cm程度 ※乗せたとき、後頭部が本体の背もたれから上に突出しないこと 年齢目安：1才ころ～4才ころ
危険 ●体重が9kg未満は必ず後向きでご使用ください。前向きでの使用は非常に危険です。 ●「身長目安」や「年齢目安」はあくまでも目安です。身長や年齢が上記条件を満たしていても、「体重条件」を満たしていないお子さまはご使用になれません。		

品質保証書
 コンビ チャイルドシート

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザまたは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証期間
 1 1歳未満に使用した製品は、保証対象外となります。
 2 保証期間(お買い上げ日より1年間)に正常な使用状況において、万が一故障した場合は無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。
 3 保証期間中でも次のような場合は有料修理となります。
 (a) アフターサービス期間の経過後による変色。
 (b) シートカバーなど、縫製製品の傷や汚れ。
 (c) お客様の誤用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 (d) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災による故障および損傷。
 (e) 本製品に部品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名(記の無い場合)あるいは字印を書き換えられた場合。
 (f) 本書のご提示がない場合。
 (g) 一般家庭以外で、業務用レストラン等でご使用された場合。
 4 衝突事故など、1度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
 5 本製品は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスは致しません。
 6 取返中止の部品については必要部品の在庫がなくなった場合は致しませんが、お買上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をたまたご記入願います。
 ●お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をたまたご記入願います。
 ●万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 ●修理依頼(シート)を本書と一緒に保管してください。
 ●この保証書は、1度でも強い衝撃を受けた製品の修理をお約束するものではありません。しもがってこの保証書によって法的な権利を保障するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
 ●品質保証書に記載していない個人情報、店舗・修理店の修理の発注にのみ適用いたします。それ以外の用途には利用できません。

お買い上げ日
 年 月 日

お名前
 〒 TEL

ご住所 〒 TEL

販売店名 TEL

販売店 TEL

修理メモ

5. 取り付けできない座席 次の条件のいずれか1つでもあてはまる場合は、その座席ではお使いいただけません。

下記以外の座席でも、チャイルドシートをしっかりと固定できない場合には使用しないでください。

- シートベルトが付いていない座席。
●2点式シートベルトの座席。
●座面の奥行きが43cm未満の座席。
●座端なバケットシート。
●進行方向に対して横向き、または後向きの座席。
- ヘッドレスト部が極端に出っぱっている座席。
●車のヘッドレストが取りはずす場合は、可能になれば、その座席でも取り付けできます。
●バッシュシートベルトの付いた座席。
●バッシュシートベルトとは…車の座席に座ってドアを閉めると、自動的にシートベルトを装着してくれる装置のこと。(オートマチックシートベルト)
●エアバッグ装備の座席。
●シートベルトの長さが極端に短い座席。
- シートベルトが座席の中間から出ている座席。
…チャイルドシートのシートベルト通し穴の位置より、前方向からシートベルトが出てくる座席。
●座席の凹凸が極端で、取り付けたときに不安定になる座席。
●シートベルトの取り付け幅が36cm未満の座席。
…シートベルトが座席の端にあたるから、バックルの付け根までの長さ。
●36cm未満

9. インナークッション・エッグショックパッドの使いかた

インナークッションは、小さな赤ちゃんを保護するためのものです。お子さまの体重が7kg未満の場合には、インナークッションをお使いください。(工場出荷時、インナークッション頭部の取り付けひもは、肩ベルト通し穴の上から2段目に取り付けられています) また、7kg以上になりましたら必ず取りはずしてください。

インナークッションの使いかた

- ① 本体背面裏で結んである取り付けひもをほどき、インナークッション頭部用を正面からはずす。
- ② バックルボタンを押し、差し込みながら肩ベルトをバックルからはずし、インナークッション座面用をはずす。
- 取り付けるときは、はずり付きの手順を逆に行ってください。

エッグショックパッドの使いかた

エッグショックパッドは、インナークッションからシートカバーへの付け替えが可能です。
 (エッグショックパッドは工場出荷時、インナークッション頭部用に取り付けられています)

10. シートカバーの取りはずしかた・取り付けかた

シートカバーの取りはずしかた

- ① 本体背面の幼児ベルト収納カバーをたわませない
- ② 左右の幼児ベルトをベルト調節金具からはずす。
- ③ 幼児ベルトを肩ベルトカバーから引き抜く。
- ④ 股あてパッド
- ⑤ ベルトガイド(左右)
- ⑥ フック(左右)

●取り付けるときは、はずしかたの手順を逆に行ってください。

11. 取り付け準備

- チャイルドシートがしっかり固定できない場合は、本来の機能を果たさず大変危険ですので、他の座席に取り付けてください。
- 車に取り付けるときは、ひもなど、車両シートベルト以外のものでも固定してください。
- エアバッグ装備の座席では、チャイルドシートを使用しないでください。衝突時、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け、危険です。
※サイドエアバッグのみの場合は使用できます。

- 車両シートベルトに傷がある場合は、その座席に取り付けてください。
- お子さまがチャイルドシートに座っていないときでも、必ず車両シートベルトで固定してください。
- エアバッグ装備のない助手席にチャイルドシートを取り付け、後向きで使用する場合は、ドアミラーが見えにくい場合は後座席に取り付けてください。
- シフトレバーやパーキングブレーキなどの運転操作に支障をきたす場合は、助手席に取り付けてください。
- 2ドアや3ドアの車で後座席に人が乗る場合は、チャイルドシートを助手席に取り付けてください。緊急時の脱出のさまたげになります。

取り付け作業の前に

1 取り付け作業は、ドアが全開可能な、平らな場所で行ってください。

2 車内の作業スペースを確保するため、前座席を倒したり、スライドさせてから取り付けてください。

取り付け座席のスライド機能について

取り付け手順終了後に取り付け座席を前にスライドさせると、より確実に固定できます。


車両ヘッドレストについて

車両座席形状や車両ヘッドレストを確認し、車両ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずしてください。

下記のサイトに取扱説明動画を提供しておりますので、ご確認ください。
http://www.combi.co.jp/soudan/after/manual_ovd.html

12. 後向き取り付け(体重10kg未満のお子さま)

1 ①角度調節レバーを引き、▽マークを「4」に合わせる。

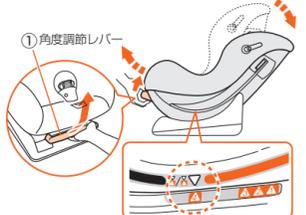


●角度を調節する際、本体裏側の角度調節ロック機構のすき間にゴミや飲食物などの異物が入るとしっかりとロックできませんので、ご注意ください。角度調節を行う際、動作不良が生じた場合は弊社コンシューマープラザまでお問い合わせください。
●本体裏側の角度調節ロック機構のすき間に指などを入れないでください。

2 ①本体を車両進行方向に対し後向きに置く。②車両シートベルトをねじらないようにゆっくり引き出す。



3 ①車両ドア側から車両肩ベルトを引く。②車両ドア側のロック機構を開きながら、③できたすき間の上まで車両肩ベルトをはさみ込む。

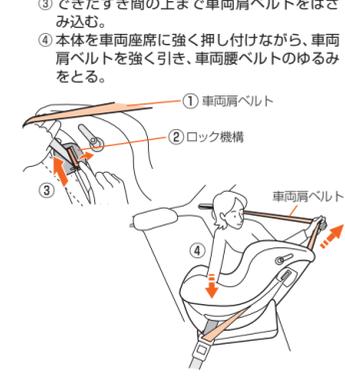

4 ①車両肩ベルトを強く引いたまま、②ベルトガイドにはさみ込む。③ロック機構を押し込み閉める。




●車両バックルが本体にあたることで、バックルベルトにゆるみが生じ、取り付けが不安定になります。バックルベルトにゆるみがある状態では、使用しないでください。

●バックルベルトの根元が、後向き用ベルトガイド(下)の青色マークより前から出ている座席では、取り付けが不安定になります。

ご不明な点は、当社のコンシューマープラザへお問い合わせください。

●チャイルドシートを後向きで取り付けるときは目安として、「角度チェッカー」をお使いください。

①角度チェッカーの上部の穴に指をかける。
②角度チェッカーを図のようにベース部側面の中央ラインにある。
③中央ラインが角度チェッカー下部の穴のセーフティゾーン内になっているか確認する。

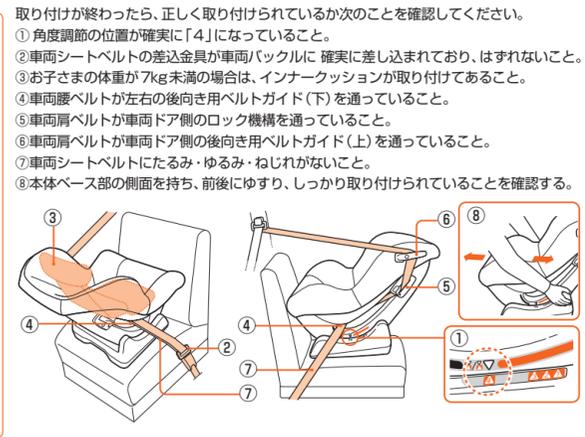

- 取り付けが終わったら、正しく取り付けられているか次のことを確認してください。
- ①角度調節の位置が確実に「4」になっていること。
 - ②車両シートベルトの差込金具が車両バックルに確実に差し込まれており、はずれないこと。
 - ③お子さまの体重が7kg未満の場合は、インナークッションが取り付けられていること。
 - ④車両腰ベルトが左右の後向き用ベルトガイド(下)を通っていること。
 - ⑤車両肩ベルトが車両ドア側のロック機構を通っていること。
 - ⑥車両肩ベルトが車両ドア側の後向き用ベルトガイド(上)を通っていること。
 - ⑦車両シートベルトにたるみ・ゆるみ・ねじれがないこと。
 - ⑧本体ベース部の側面を持ち、前後にゆすり、しっかり取り付けられていることを確認する。


13. 前向き取り付け(体重9kg以上18kg以下のお子さま)

1 ①本体を車両進行方向に対し前向きに置く。②車両座席の背もたれ角度に合わせて、本体の角度を調節する。



●角度を調節する際、本体裏側の角度調節ロック機構のすき間にゴミや飲食物などの異物が入るとしっかりとロックできませんので、ご注意ください。角度調節を行う際、動作不良が生じた場合は弊社コンシューマープラザまでお問い合わせください。
●本体裏側の角度調節ロック機構のすき間に指などを入れないでください。

2 ①車両シートベルトをねじらないようにゆっくり引き出す。

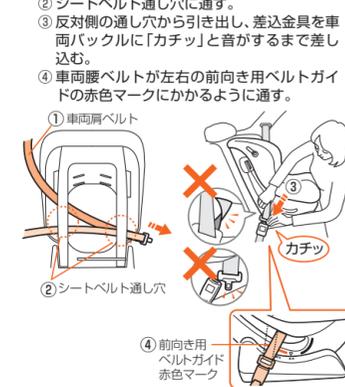

3 ①車両ドア側から車両肩ベルトを引く。②車両ドア側のロック機構を開きながら、③できたすき間の上まで車両肩ベルトをはさみ込む。



4 ①車両肩ベルトを強く引いたまま、②ロック機構を押し込み閉める。




●車両バックルが本体にあたることで、バックルベルトにゆるみが生じ、取り付けが不安定になります。バックルベルトにゆるみがある状態では、使用しないでください。

●バックルベルトの根元が、前向き用ベルトガイド(赤色マーク)より前から出ている座席では、取り付けが不安定になります。

ご不明な点は、当社のコンシューマープラザへお問い合わせください。

●チャイルドシートを取り付けた後、角度を変更しないでください。車両シートベルトにゆるみやたるみが生じる可能性があります。

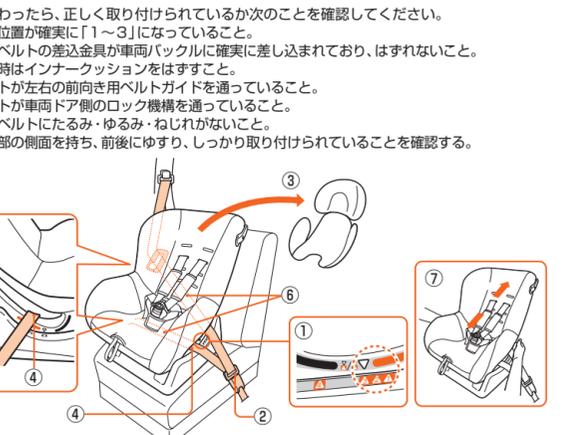

- 取り付けが終わったら、正しく取り付けられているか次のことを確認してください。
- ①角度調節の位置が確実に「1~3」になっていること。
 - ②車両シートベルトの差込金具が車両バックルに確実に差し込まれており、はずれないこと。
 - ③前向き使用時はインナークッションははずすこと。
 - ④車両腰ベルトが左右の前向き用ベルトガイドを通っていること。
 - ⑤車両肩ベルトが車両ドア側のロック機構を通っていること。
 - ⑥車両シートベルトにたるみ・ゆるみ・ねじれがないこと。
 - ⑦本体ベース部の側面を持ち、前後にゆすり、しっかり取り付けられていることを確認する。

14. お子さまにあわせた肩ベルトの調節のしかた

肩ベルト通し穴の位置は、後向きと前向きで選ぶ位置が異なります。本製品をご使用前に、下記の肩ベルト通し穴の位置を目安に調節してください。※股ベルトは調節できません。(工場出荷時、肩ベルトは1番下の肩ベルト通し穴に設定されています)


- 肩ベルト通し穴位置は、取り付け方向により適正な位置を選んで使用してください。
- 肩ベルト通し穴は左右同じ高さの穴を使用してください。

肩ベルト通し穴の位置


●後向き取り付け時
お子さまの肩の高さよりも、やや下(目安:3cm程度)になるよう、肩ベルトの位置を調節してください。

●前向き取り付け時
お子さまの肩の高さよりも、やや上(目安:3cm程度)になるよう、肩ベルトの位置を調節してください。


1 ①調節ベルト取り出し口をめくり、ベルト調節レバーを引き上げ、②左右の幼児ベルトの両方を持ち、斜め下方向に引き出す。

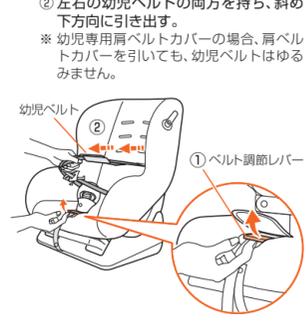


2 ①本体背面の幼児ベルト収納カバーをたわませながらはずし、②ベルト調節金具から幼児ベルトをはずす。

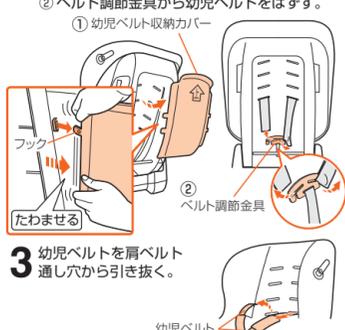

4 ①幼児ベルトがねじれないように注意しながら、適正な肩ベルト通し穴に通し、②本体背面から引き出す。

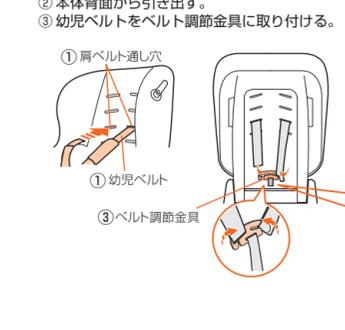


4 幼児ベルト収納カバーを上下に注意し、たわませながら取り付ける。

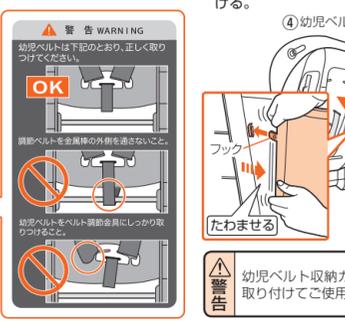

15. お子さまの座らせかた

●おくるみなど、両足が分かれにくい衣類の着用はおやめください。

●お子さまをタオルなどでくるんだまま、座らせしないでください。
●かさばったベビーウェアを着せたまま、座らせしないでください。
●お子さまを座らせるときには、下図のような座らせかたをしないでください。チャイルドシートが本来の機能を果たさず、危険をまねくおそれがあります。

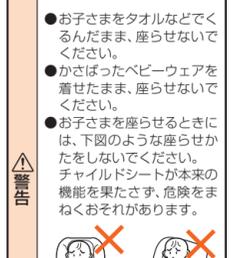

1 ①「お子さまにあわせた肩ベルトの調節のしかた」の手順1の作業を行う。

②バックルボタンを押し、差込タンクを抜く。
③お子さまを座面およびインナークッションにあわせて深く座らせ、左右の腕を幼児ベルトに通す。



2 左右の差込タンクを組み合わせてから「カチッ」と音がするまで、差込タンクをバックルに差し込む。




●バックルのボタンは、お子さまの力でははずれないように固くしてあります。

左右の差込タンクが、確実にバックルに差し込まれていないと、衝突時にお子さまが飛び出したり、ベルトが首に巻き付き、窒息するおそれがあります。

3 ①インナークッション使用の場合は、インナークッションにあわせて、お子さまを深く座らせてください。

②調節ベルトを手前に引き、お子さまと幼児ベルトの間に、大人の手のひらが入る程度に幼児ベルトの長さを調節する。

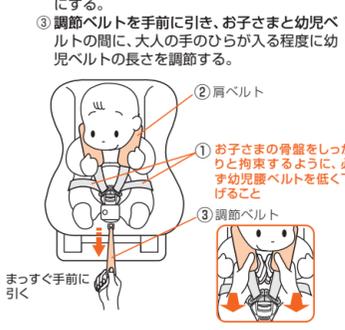

●お子さまが窮屈でないように、また幼児ベルトがたるんだり、ゆるまないように調節してください。

●幼児ベルトをゆるめるときは、「お子さまにあわせた肩ベルトの調節のしかた」手順1を参照してください。


●必ず幼児ベルトの長さを調節してください。お子さまの体にフィットしていないと、衝突時にお子さまが飛び出したりするおそれがあります。
●幼児ベルトをたるませて使用すると、ベルトが首に巻き付き窒息するおそれがあります。

幼児専用肩ベルトカバーへの交換のしかた

前向きで使用するときは、必ず幼児専用肩ベルトカバーに付け替えてください。

肩ベルト通し穴は左右同じ高さの穴を使用してください。


1 ①調節ベルト取り出し口をめくり、ベルト調節レバーを引き上げ、②左右の幼児ベルトの両方を持ち、斜め下方向に引き出す。

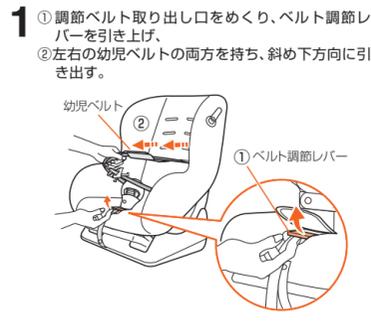


2 ①本体背面の幼児ベルト収納カバーをたわませながらはずし、②ベルト調節金具から幼児ベルトをはずす。



4 ①幼児専用肩ベルトカバーを本体背面から片方ずつ、適正な肩ベルト通し穴に通し、②本体表面に引き出す。

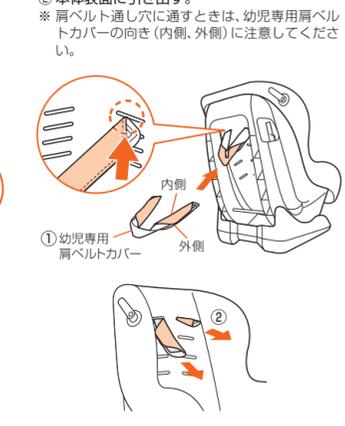

5 ①幼児ベルトがねじれないように注意しながら、幼児専用肩ベルトカバーに通し、②本体背面から引き出す。

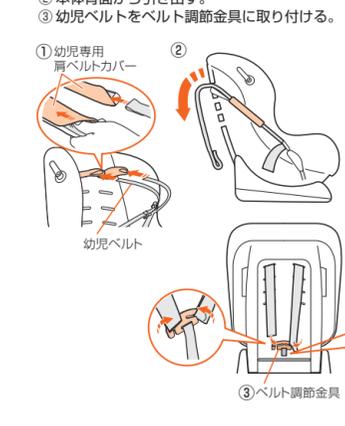

4 幼児ベルト収納カバーを上下に注意し、たわませながら取り付ける。



●調節ベルトが調節ベルト取り出し口付近にあるホックに固定されていない状態で使用しないでください。

●乳児専用肩ベルトカバーは、必ずお子さまの肩部に合うように左右を合わせてください。



●必ず幼児ベルトの長さを調節してください。お子さまの体にフィットしていないと、衝突時にお子さまが飛び出したりするおそれがあります。

●幼児ベルトをたるませて使用すると、ベルトが首に巻き付き窒息するおそれがあります。