

コンビ チャイルドシート ウィゴーロング ムーバーシリーズ

取扱説明書

品質保証書付

- お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書をよく読み、十分ご理解の上、正しくご使用ください。
- 品質保証書に、必要事項をご記入ください。
- 本書は本体シートカバーの右側面のポケットに保管してください。



本製品は、UN R44/04 において認可された商品です。
 ●汎用型 (ユニバーサル)：質量グループ0、1、2
 ●体重：～25kg 以下の乳幼児用
 ●本製品は UN R16 または、他の同等の基準に基づいて認可された3点式シートベルトを装着した車種に限り適しています。
 ●弊社の「取付確認車種リスト」をご確認の上、ご使用ください。

本製品の「標準使用期間」は「新規購入後8年」です。標準使用期間を経過した場合、材料の経年劣化により、本来の性能を喪失する危険なものと見なされます。不測の事態に備えてご使用ください。
 ●新規購入日と記録するために、販売店発行のレシート (領収書) と取扱説明書を必ず保管してください。
 ●標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があります。この期間の品質を保障するものではありません。品質保証書に記載している「お買い上げ日より1年間」の保証期間を過ぎた場合の修理は有償となります。
 ●標準使用期間を過ぎた製品の修理は、製品全体の安全性の観点からお引き受けできません。
 ●使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。

危険	お子さまの体重が9kg以上になるまで前向きで使用しないこと
注意	お子さまの負担を考え、長時間連続しての使用を避け、1時間程度を目安に休憩をとってください。また、首がすわるころまでは、お子さまの体調の変化に気をつけながらご使用ください。

1. お使いいただく前に

このたびは、コンビ チャイルドシートをお買い上げいただき、ありがとうございます。お子さまの安全のため、ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解の上、正しくご使用ください。

●表示について
 本書では、安全に正しくご使用いただくための重要な事項を「危険」、「警告」、「注意」の表示で説明しております。重要事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大切な重要な内容です。必ずお守りください。

チャイルドシートは、交通事故などの場合にお子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしも事故からお子さまを無傷で守るものではありません。また、チャイルドシートを使用するときは、必ず保護者のかたが同乗してください。

表示	表示の内容
危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が起る可能性が想定される内容です。
ワザ	チャイルドシートをご使用いただく上で知っておいていただきたいこと、および知っておくと便利な内容です。

6. 安全にお使いいただくために

- 幼児ベルトがたるんだ状態で使用しないでください。**ベルトが首に巻き付き、窒息するおそれがあります。
 ※ 幼児ベルトは正しい長さに調節してください。
- 7kg未満の小さなお子さまを座らせる場合には、必ずインナークッションを正しく取り付けて、お子さまの体にフィットした状態で使用してください。**
- 車両シートベルトに傷がある場合は、その座席に取り付けないでください。**
- チャイルドシートにお子さまが座った状態で運ばないでください。**
- お子さまを車内に1人で放置しないでください。**
 日差しが強い日などには、車内の温度が高くなり、お子さまが脱水症状になるおそれがあります。また、予期せぬ事故の原因となります。必ず保護者のかたが同乗してください。
- 衝突事故や製品を落下させたときなど、1度でも強い衝撃を受けたチャイルドシートは、外見上の破損がなくとも、絶対に使用しないでください。**
- バックルにゴミ、飲食物などの異物が入ると、ロックが確実にできなくなるなど故障の原因となります。動作不良が生じた場合は、当社のコンシューマープラザへお問い合わせください。**
- 幼児ベルトに傷がついたときは、ご使用にならないでください。**

2. シートベルトの種類と使用上の注意

チャイルドシートは、シートベルトの種類により取り付けかたが異なったり、取り付けられない場合があります。本製品はUN R16または、他の同等の基準に基づいて認可された3点式シートベルトを装備した車種に限り使用することができます。下記に詳しく記載されています。
 ※日本国内で登録されている自動車は、ほぼ適合しております。車種適合につきましては下記のサイトにてご確認ください。チャイルドシート販売店にご相談ください。
 パソコンから <http://www.combibaby.com/>
 携帯電話から <http://www.combibaby.com/>

シートベルトの種類と特徴 (見分けかた)	ベビーモード	チャイルドモード	ジュニアモード
ELR	ゆっくり引くと自由に入出力し勢よく引くとロックする。	ゆっくりとシートベルトを引き出して取り付けてください。	ゆっくりとシートベルトを引き出して取り付けてください。
AELR	シートベルトを全て引き出した後で巻き戻すとチャイルドシート固定機能がたつき、それ以上伸びなくなります。(シートベルトを全て巻き戻すと解除される)	シートベルトを全て引き出した後で巻き戻すとチャイルドシート固定機能が解除されるから取り付けてください。	シートベルトを全て引き出した後で巻き戻すとチャイルドシート固定機能が解除されるから取り付けてください。
その他	上記にあてはまらないシートベルト	使用できません。	使用できません。


※シートベルトの種類が不明な場合は、各自動車メーカーにお問い合わせください。

5. 取り付けできない座席

- 下記の座席でも、チャイルドシートをしっかりと固定できない場合には使用しないでください。
- シートベルトが付いていない座席。
 - ヘッドレスト部が極端に出っっぱっている座席。
 ……車のヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずすことで乗付が可能にも取り付けてできます。
 - エアバッグ装備の座席。
 ……サイドエアバッグのみの場合には使用できます。
 - シートベルトの取り付け幅が36cm未満の座席。
 ※シートベルトが座席の端にあっているところから、バックルの付け幅までの長さ。
 - シートベルトが座席の端にあっているところから、バックルの付け幅までの長さ。
 - シートベルトが極端に短すぎる座席。
 - シートベルトの長さが極端に短い座席。
 - シートベルトの取り付け幅が36cm未満の座席。
 ※シートベルトが座席の端にあっているところから、バックルの付け幅までの長さ。
 - 進行方向に対して横向き、または後向き座席。

3. 各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

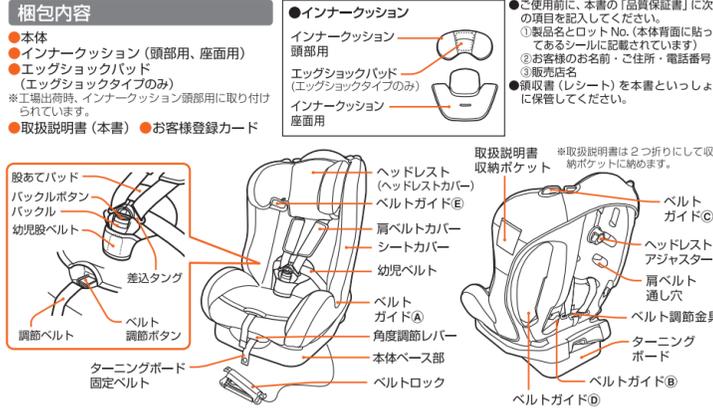

6. 安全にお使いいただくために

- 使用条件に適合しないお子さまや、取り付けできない座席などでは、使用しないでください。
- 車に取り付けるときは、車両シートベルトを取扱説明書および本体表示に従って正しく通して取り付けてください。誤った部分を通して取り付けしないでください。
- 車両シートベルトおよび座席の種類などにより、取扱説明書どおりにチャイルドシートをしっかりと固定できないときは、他の座席に取り付けてください。
- 車に取り付けるときは、必ず車両シートベルトで固定してください。ひもなど、車両シートベルト以外のもので固定しないでください。
- 緊急時の脱出
 事故など緊急時は、保護者のかたがバックルボタンを押し、幼児ベルトをはずして、すみやかにお子さまを車外に脱出させてください。

4. 使用条件

ここでは、お子さまの体重による取り付けの向き、インナークッションの使いかたを説明しています。お子さまの体重にあわせて正しくお使いください。

体重 7kg未満	体重 7kg以上 10kg未満	体重 9kg以上 18kg以下	体重 15kg以上 25kg以下
ベビーモード ●進行方向に対して後向き ●幼児ベルトを必ず使用	チャイルドモード ●進行方向に対して前向き ●幼児ベルトを必ず使用	ジュニアモード ●進行方向に対して前向き ●幼児ベルトは使用せず、車両シートベルトを使用	
インナークッション頭部用と座面用を必ずセットで使用します。	インナークッション座面用からウレタンを取り出して使用します。頭部用はお子さまの体型に合わせて任意で使用します。	インナークッションは使用禁止	インナークッションは使用禁止
使用の目安 身長目安：～60cm程度 年齢の目安：新生児～4か月ころ (首がすわるころ)	使用の目安 身長目安：60cm～75cm程度 年齢の目安：4か月ころ (首がすわるころ)～1才ころ	使用の目安 身長目安：75cm～105cm程度 年齢の目安：1才ころ～4才ころ	使用の目安 身長目安：95cm～115cm程度 ※乗せたとき、肩がベルトガイド (E) にあたらないこと、年齢の目安：3才ころ～7才ころ
危険	●体重が9kg未満は必ず後向きでご使用ください。前向きでの使用は非常に危険です。 ●「身長目安」や「年齢の目安」はあくまでも目安です。身長や年齢が上記条件を満たしていても、「体重条件」を満たしていないお子さまはご使用にできません。		

7. 日常の点検

- チャイルドシートの本来の機能を果たすため、走行前には次の事項を点検してください。
- 幼児ベルトがお子さまの体にフィットしていること (調節ベルトを引いてフィットさせてください)
 - 差込タンクがしっかりとバックルに差し込まれ、抜けないことを確認してください。
 - 車両シートベルトの差込金具がしっかりと車両バックルに差し込まれていること
 - 幼児ベルトにねじれやたるみがないこと
 お子さまの骨盤をしっかりと拘束するように、必ず幼児腰ベルトを低く下げること

品質保証書

コンビ チャイルドシート

本書は、本製品ご購入で無料発行を行うことをお約束するものです。お買い上げの日付が保証書に記載されている場合は、本書とご提示の上、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

製造名	保証期間
ロットNo. (本体裏面のシールを参照してください)	お買い上げ日より1年間 (保証期間の起算日)

お買い上げ日: 年 月 日

お名前: 〒 TEL

ご住所 〒 TEL

販売店名 TEL

店名 住所

修理店

保証規定

1. 一度ご使用になった製品は、原則としてお取替できません。
2. 保証期間内 (お買い上げ日より1年間) に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。修理に要する部品は、当社コンシューマープラザにてお買い上げください。
3. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - (a) 交通事故等の事故によるもの
 - (b) シートカバー (など、修理範囲外の部品)
 - (c) お客様の使用、または修理や不当な修理による故障および損傷。
 - (d) 火災、地震、水害、雷害、その他の天災地災による故障および損傷。
 - (e) 修理に要する部品は、お買い上げ日、お客様、販売店からの納入がない場合、あるいは不足する場合があります。
4. (お客様以外で、業務用やレンタル等でご使用された場合、(内) 修理の費用は、お客様がご負担するものとさせていただきます。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスは致しません。
6. 保証書に記された保証期間は、必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこととなります。
7. お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をたたくに記入願います。
8. 万一破損が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 取付説明書 (シート) を本書と一緒に保管してください。
10. この保証書は、本書に同封した期間、条件のとおり有効な権利を制限するものではありません。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてはこの保証書の発行、コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
11. 品質保証書に記入した個人情報は、品質・修理の履歴、修理品の発注などに利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

〒106-8555 東京都港区新橋2-4-16
 TEL: (03) 6942-0379 FAX: (03) 6942-0302

150636050 18.6

9. ヘッドレストの調節のしかた

- ヘッドレストアジャスターを固定できるのは、最上部と最下部の2カ所です。ヘッドレストの高さは最上部、最下部それぞれ12段階に調節できます。
- 1 シートカバー背面のホック (2カ所) をはずす。(「11. シートカバーの取りはずしかた」参照)
 - 2 ①ヘッドレストアジャスターを左に回してゆるめ、②ヘッドレストアジャスターを上下どちらかの位置に合わせる。
 - 3 ヘッドレストを上下させ、高さを調節する。
 - 4 ヘッドレストアジャスターを右に回して固定する。
 - 5 ヘッドレストの調節をしたあとは、ヘッドレストが動かないことを確認してください。

10. インナークッション・エッグショックパッドの使いかた

- インナークッションは、小さな赤ちゃんを保護するためのものです。お子さまの体重が7kg未満の場合には、インナークッションをお使いください。
- インナークッションの使いかた**
- ①ヘッドレスト裏のホックをはずし、インナークッション頭部用をはずす。
 - ②バックルボタンを押し、差込タンクをバックルからはずす。
 - ③股あてパッドのホックをはずし、バックルから取りはずす。
 - ④インナークッション座面用をはずす。
 - 取り付けるときは、はずすときの手順を逆に行ってください。
- エッグショックパッドの使いかた**
- エッグショックパッドは、インナークッションからヘッドレストカバーへの付け替えが可能です。(エッグショックパッドは工場出荷時、インナークッション頭部用に取り付けられております)

11. シートカバーの取りはずしかた・取り付けかた

- シートカバーの取りはずしかた
- ①インナークッションと股あてパッドをはずす。(「10. インナークッション・エッグショックパッドの使いかた」参照)
 - ②肩ベルトカーをはずす。(「15. お子さまに合わせた幼児ベルトの調節のしかた」参照)
 - ③差込タンクを幼児ベルトから引き抜く。
 - ④ヘッドレストを最下段まで下げ、6カ所のホックをはずす。
 - ⑤幼児ベルト、調節ベルト、バックルをシートカバーから引き抜く。
 - ⑥シートカバー上部を左右斜め下に引っ張り、シートカバーをはずす。
- ※引いた差込タンクは、なくさないようにご注意ください。
- 取り付けるときは、はずすときの逆の手順を行ってください。
- ヘッドレストカバーの取りはずしかた
- ①左右のベルトガイド (E) に固定されているゴムベルトをはずす。
 - ②ヘッドレスト裏側のゴムベルトをヘッドレストから取りはずす。
- 取り付けるときは、はずすときの逆の手順を行ってください。

12. 取り付け準備

取り付け作業の前に

- 1 取り付け作業は、ドアが全開可能な、平らな場所で行ってください。
- 2 車内の作業スペースを確保するため、前座席を倒したり、スライドさせてから取り付けてください。



取り付け座席のスライド機能について

取り付け手順終了後に取り付け座席を前にスライドさせると、より確実に固定できます。




下記のサイトにて取扱説明動画を提出しておりますので、ご確認ください。
http://www.combi.co.jp/soudan/after/manual_dvd.html

13. ベビーモード (体重 10kg 未満のお子さま) の取り付け

1 角度調整レバーを引きマーカーを「4」に合わせる。


- ①ターニングボードを前方に倒し、
- ②ターニングボード固定ベルトで本体ベース部に固定します。
- ③角度調整レバーを引きマーカーを「4」に合わせます。

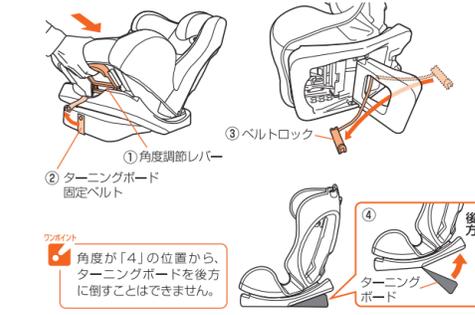

角度が「4」の位置から、ターニングボードを後方に倒すことはできません。

2 車内作業スペースを確保するため、前座席を倒したり、スライドさせてから取り付けてください。


- ①ターニングボードを前方に倒し、
- ②ターニングボード固定ベルトで本体ベース部に固定します。
- ③角度調整レバーを引きマーカーを「4」に合わせます。

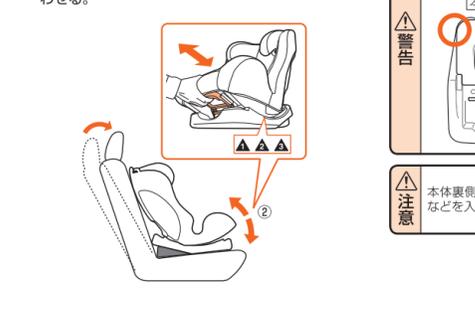

角度が「4」の位置から、ターニングボードを後方に倒すことはできません。

3 車内作業スペースを確保するため、前座席を倒したり、スライドさせてから取り付けてください。

- ①ターニングボードを前方に倒し、
- ②ターニングボード固定ベルトで本体ベース部に固定します。
- ③角度調整レバーを引きマーカーを「4」に合わせます。

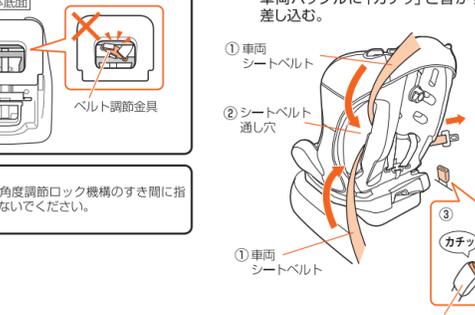

角度が「4」の位置から、ターニングボードを後方に倒すことはできません。

4 本体を車両進行方向に対し後向きに置き、車両座席と車両背もたれに本体ベース部が接地するように固定します。

- ①ターニングボードを前方に倒し、
- ②ターニングボード固定ベルトで本体ベース部に固定します。
- ③角度調整レバーを引きマーカーを「4」に合わせます。




角度が「4」の位置から、ターニングボードを後方に倒すことはできません。

14. チャイルドモード (体重 9kg 以上 18kg 以下のお子さま) の取り付け

1 角度調整レバーを引きマーカーを「4」以外に合わせる。


- ①ターニングボードを前方に倒し、
- ②ターニングボード固定ベルトで本体ベース部に固定します。
- ③角度調整レバーを引きマーカーを「1」~「3」に合わせます。

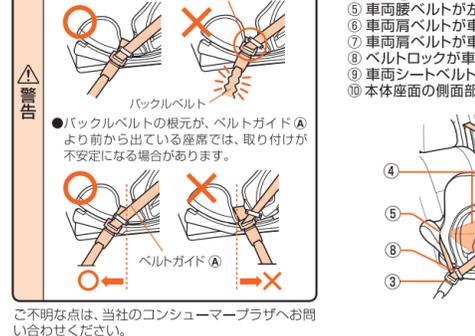

角度が「4」の位置から、ターニングボードを後方に倒すことはできません。

2 車内作業スペースを確保するため、前座席を倒したり、スライドさせてから取り付けてください。

- ①ターニングボードを前方に倒し、
- ②ターニングボード固定ベルトで本体ベース部に固定します。
- ③角度調整レバーを引きマーカーを「1」~「3」に合わせます。

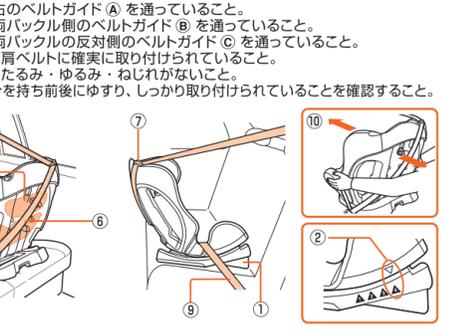

角度が「4」の位置から、ターニングボードを後方に倒すことはできません。

3 車内作業スペースを確保するため、前座席を倒したり、スライドさせてから取り付けてください。

- ①ターニングボードを前方に倒し、
- ②ターニングボード固定ベルトで本体ベース部に固定します。
- ③角度調整レバーを引きマーカーを「1」~「3」に合わせます。



角度が「4」の位置から、ターニングボードを後方に倒すことはできません。

4 本体を車両進行方向に対し前向きに置き、車両座席と車両背もたれに本体ベース部が接地するように固定します。


- ①ターニングボードを前方に倒し、
- ②ターニングボード固定ベルトで本体ベース部に固定します。
- ③角度調整レバーを引きマーカーを「1」~「3」に合わせます。



角度が「4」の位置から、ターニングボードを後方に倒すことはできません。


15. お子さまにあわせた幼児肩ベルトの調節のしかた

幼児肩ベルト通し穴の位置は、ベビーモードとチャイルドモードで選ぶ位置が異なります。本製品をご使用前に、下記の幼児肩ベルト位置を目安に調節してください。※幼児肩ベルトは調節できません。(工場出荷時、幼児肩ベルトは1番下の幼児肩ベルト通し穴に設定されています)

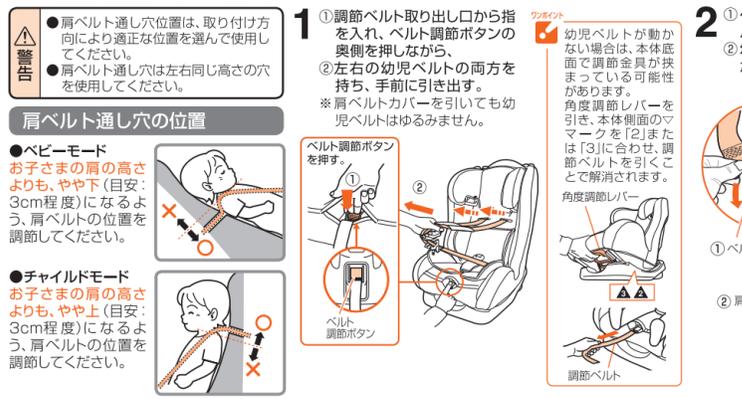

16. お子さまの座らせかた

※ジュニアモードでは幼児ベルトを使用しません。

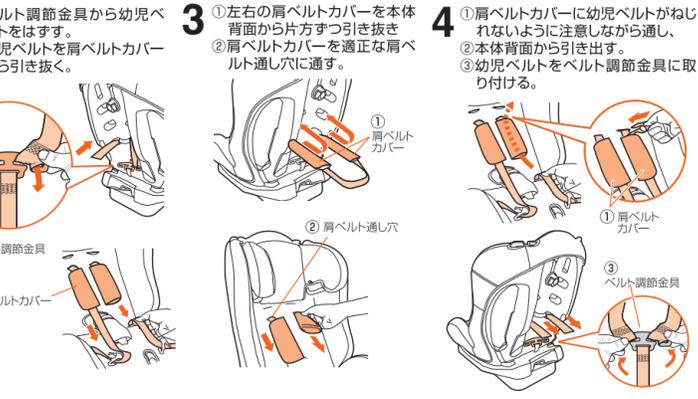


17. ジュニアモードの準備

インナークッション、股あてパッド、シートカバー、肩ベルトカバーを取りはずして行います。(「10. シートカバーの取りはずしかた」参照)



18. ジュニアモード (体重 15kg 以上 25kg 以下のお子さま) の取り付け

1 ターニングボードを後方に倒し、角度調整レバーを引きマーカーを「1」~「3」に合わせる。

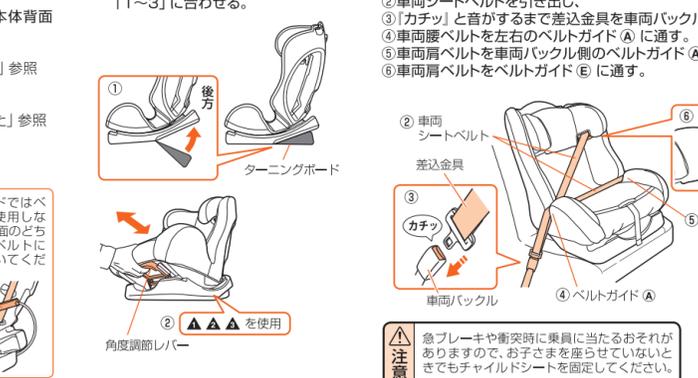

19. お子さまの座らせかた (ジュニアモード)


ジュニアモードでは幼児ベルトを使用しないため、本体背面のどちらかの幼児肩ベルトに取りつけておいてください。



20. ベビーモード取り付け完了チェックのしかた

取り付けが終わったら、正しく取り付けられているか次のことを確認してください。

- ①ターニングボードが前方に倒れていること。
- ②角度調節の位置が確実に「4」になっていること。
- ③車両シートベルトの差込金具が車両バックルに確実に差し込まれており、はずれないこと。
- ④お子さまの体重が7kg未満の場合は、インナークッションが取り付けられていること。
- ⑤7kg以上10kg未満の場合は、インナークッション座面用のウレタンを取りはずすこと。
- ⑥車両腰ベルトが左右のベルトガイド(A)を通っていること。
- ⑦車両肩ベルトが車両バックル側のベルトガイド(B)を通っていること。
- ⑧ベルトロックが車両肩ベルトに確実に取り付けられていること。
- ⑨車両シートベルトに、ゆるみ・たるみ・ねじれがないこと。
- ⑩本体座面の側面部分を持ち前後にゆすり、しっかり取り付けられていることを確認すること。

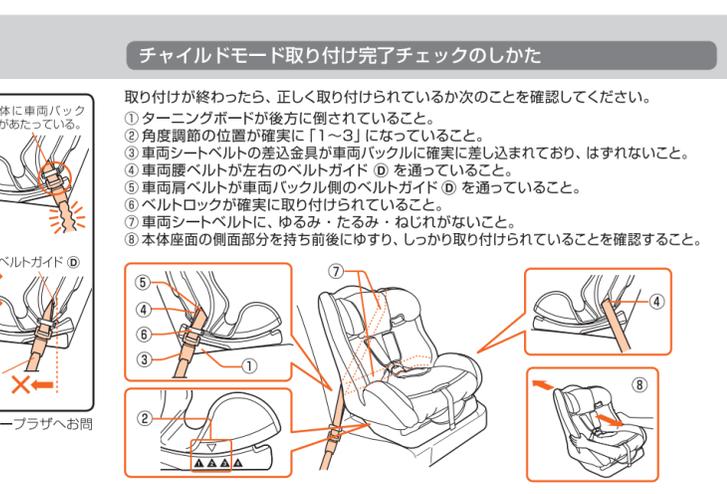


不明な点は、当社のコンシューマーブラザへお問い合わせください。

21. チャイルドモード取り付け完了チェックのしかた

取り付けが終わったら、正しく取り付けられているか次のことを確認してください。

- ①ターニングボードが後方に倒れていること。
- ②角度調節の位置が確実に「1」~「3」になっていること。
- ③車両シートベルトの差込金具が車両バックルに確実に差し込まれており、はずれないこと。
- ④車両腰ベルトが左右のベルトガイド(B)を通っていること。
- ⑤車両肩ベルトが車両バックル側のベルトガイド(A)を通っていること。
- ⑥ベルトロックが車両肩ベルトに確実に取り付けられていること。
- ⑦車両シートベルトに、ゆるみ・たるみ・ねじれがないこと。
- ⑧本体座面の側面部分を持ち前後にゆすり、しっかり取り付けられていることを確認すること。

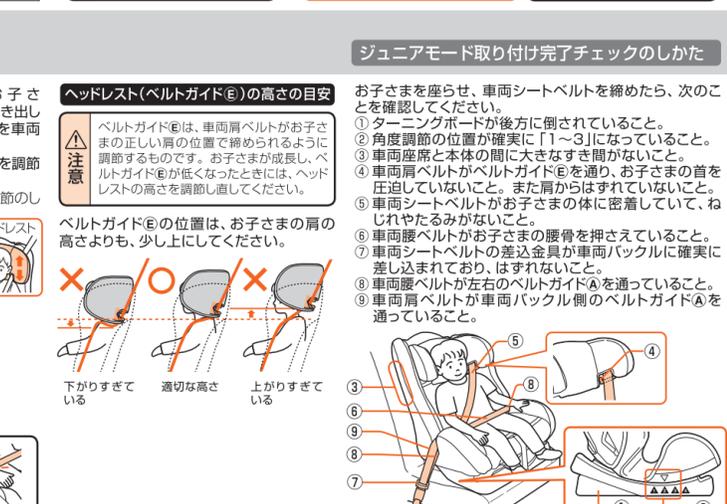

不明な点は、当社のコンシューマーブラザへお問い合わせください。