


ペットカート milimili lite α EG Long D

取扱説明書



取り扱い説明書ダウンロード

品質保証書付

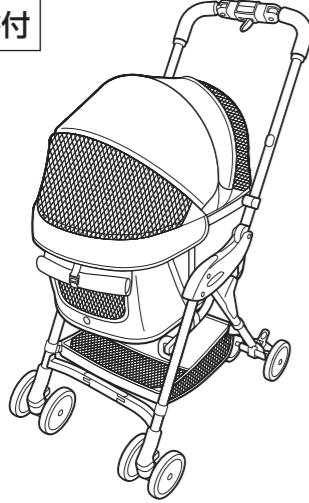

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 本書は大切に保管してください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになるときには、必ず本書もあわせてお渡しください。
- この製品は、犬・猫専用ベットカートです。
- 望ましい連続使用時間：1時間以内
- 使用できるベットの条件：2匹以下、合計体重12kg以下
- ご使用中は、つねにベットおよび周囲の安全にご配慮いただき、公共のルールとマナーを守って、正しくご使用いただけますようお願いいたします。

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

安全にご使用いただくために

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。

ここに記載した内容を無視した場合、愛犬および使用者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。

- ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、愛犬および使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を警告・損害の大きさ・切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示しております。

安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
△警告	誤った取り扱いをすると、愛犬または人が死亡または重傷を負う可能性があります。
△注意	誤った取り扱いをすると、愛犬または人が傷害を負ったり物的損害の可能性があります。

●お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し説明しています。

	警告/注意をうながす内容を告げるものです。
	禁止行為であることを告げるものです。
	補足説明

- ベットに異変を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 車の中や暖房器具の近くなどの温度が高くなることが想定される場所にベットを入れたまま放置しないでください。
- 階段、エスカレーター、大きな段差のあるところ、また、砂場、砂浜、河原、ぬかるみなどの悪路では使用しないでください。
- 破損や異常が発生した場合は、必ず修理を受けてください。
- 車両に運んでいます。車両に運んでいます。車両に運んでいます。
- ベットを乗せたまま、ベットカートを持ち上げないでください。
- ベットを乗せているとき、カゴ以外のところに荷物をのせたり、つるしたりしないでください。特にハンドルにつぶると不安定になり、ベットカートが転倒するおそれがあります。


- ベットを乗せる以外の目的で使用しないでください。
- 目的の使用では破損などのおそれがあります。
- ベットカートに人が腰かけたり、過度の荷重を加えないでください。破損、故障の原因となります。
- ベットカートを押すときは走らないでください。走るとキャスターの動きが悪くなりたり、転倒などの事故につながるおそれがあります。
- 出荷時に取り付けられている部品および当社指定の部品以外は使用しないでください。破損、故障の原因となります。
- 車両にはお子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。車両の破損の原因となります。
- 無理な段差乗り越えは、前輪に衝撃が加わり、ベットカートが転倒するおそれがあります。また、破損・故障の原因となります。縁石などの段差を乗り越える場合は、わずかな段差でも速度を落とし、ステップや後脚スティーブに足をかけてハンドルを手前に引き、必ず前輪を浮かせて段差を乗り越えてください。
- 線路や排水口などの路面の溝に車輪を取られたり、はさまないように、溝の部分は前輪を浮かせて進んでください。

点検とアフターサービスについて

- ご使用中に車体の破損、異常、締結部品のゆるみやカバーおよびベルトにやぶれ・ほつれなどが発生した場合や、部品の交換または修理が必要な箇所を発見した場合、ただちに使用を中止して当社コンシェラーマーブラザにご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながるおそれがあります。お問い合わせの際は、後脚後側に貼ってあるシールをご覧になって製品名・ロットNo.をお知らせください。
- 締結部品のゆるみ・部品の欠損および作動不良などの異常がないか適時点検してください。


- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お手入れの際に取りはずした部品は、本書をよく読み正しく取り付けてください。取りはずしたままでは思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本製品の修理／部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合があり、色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。製品使用上は差しつかえありません。

●車体を持ち上げた状態で、折りたたみレバーを握りロックを解除すると、破損のおそれがあります。

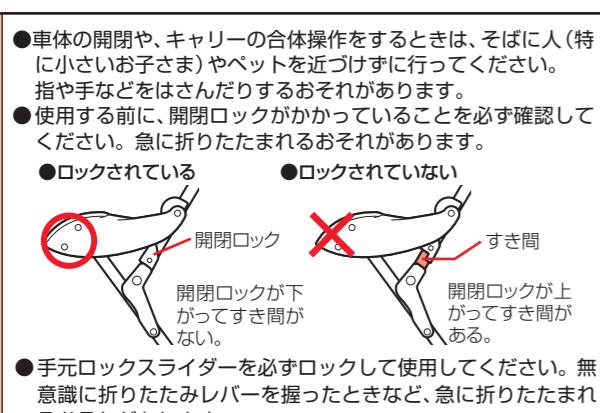


●車体を持ち上げた状態で、折りたたみレバーを握りロックを解除すると、破損のおそれがあります。

- ①自動フックを引き上げてはす。
- ②手元ロックスライダーを矢印方向にスライドし、折りたたみのロックを解除する。

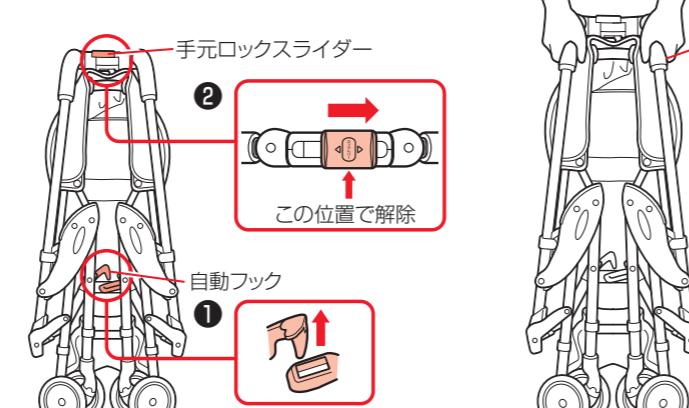


2. ハンドルグリップを両手で握り、折りたたみの車体を開く。

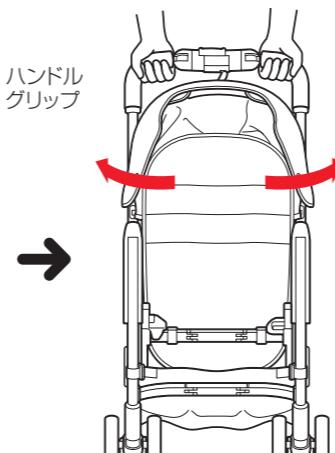


3. 折りたたみレバーを握りながら、ハンドルグリップを持ち上げ車体を完全に開く。




4. 手元ロックスライダーを元に戻し、折りたたみをロックする。

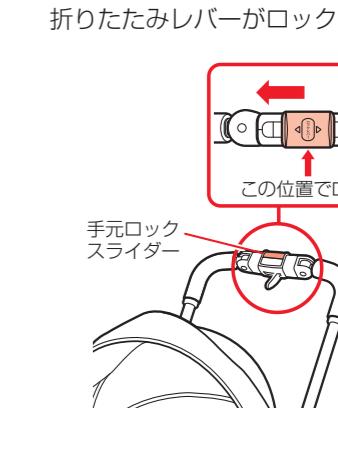


2. 面折りにするには、折りたたみレバーを握りながら、後車輪を支点にして矢印方向に倒す。

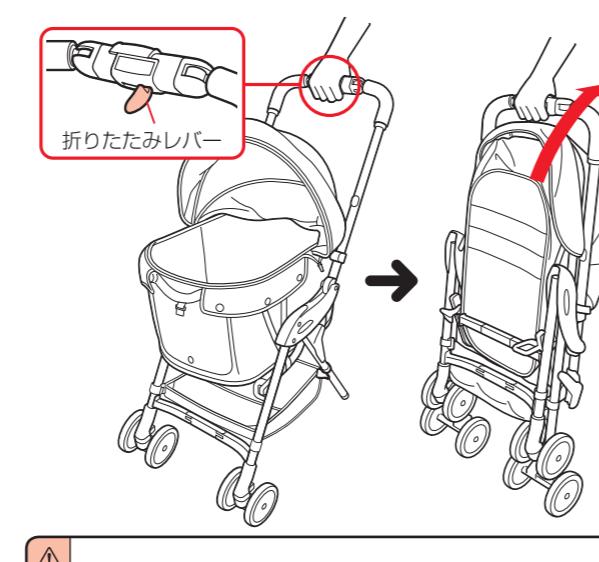


3. 3面折りにするには、折りたたみレバーから手を離し、左右のハンドルグリップを逆手で持ち、内側にたたむ。

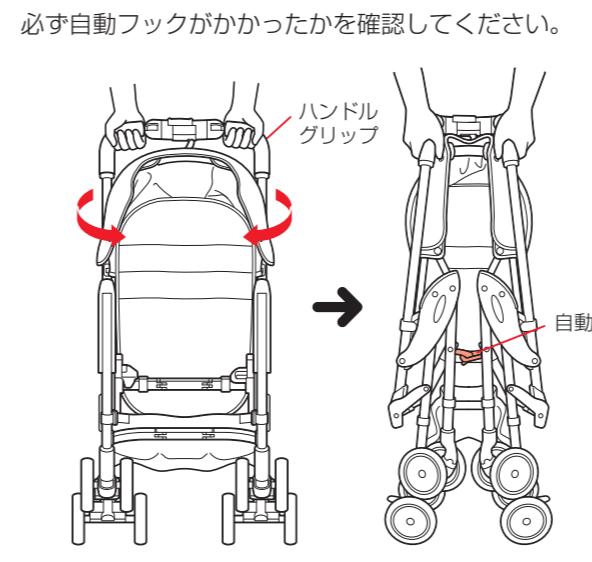

4. 手元ロックスライダーを元に戻し、折りたたみをロックする。

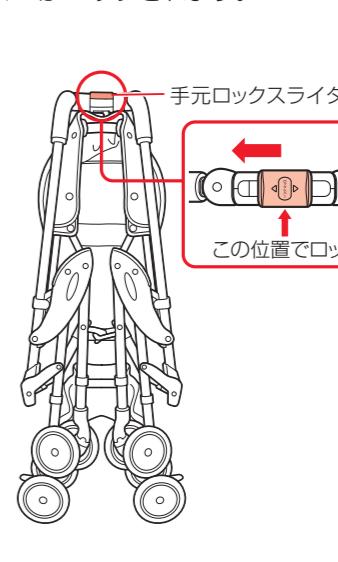

1. 幕固定用ファスナーを開き、幕を開く。
2. 手元ロックスライダーを矢印方向にスライドし、折りたたみのロックを解除する。

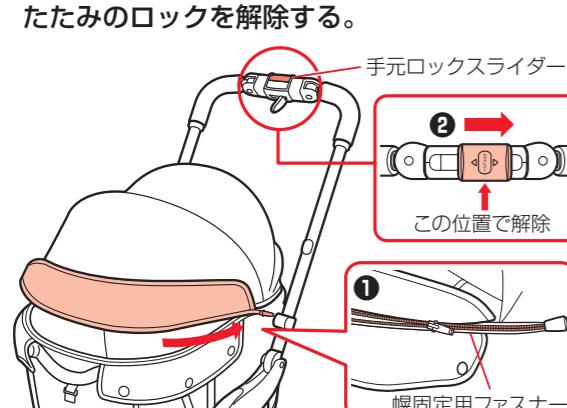

- 2面折りの状態では車体を自立させることができません。自立させる場合には、3面折りしてください。

2面折りの状態では車体を自立させることができます。自立させる場合には、3面折りしてください。

ペットカートの標準使用期間

ペットカートの標準使用期間は「新規購入後5年」です。
標準使用期間を経過した場合、材料の経年劣化により、本来の性能を果す危険を招くおそれがあります。不測の事態に備えてご使用をお控えください。

- 新規購入日を記録するため、販売店発行のレシート（領収書）と取扱説明書を必ず保管してください。
- 標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があります。品質保証書に記載している「お買い上げ日より1年間」の保証期間を過ぎた場合の修理は有償となります。
- 標準使用期間を過ぎた製品の修理は、製品全体の安全性の観点からお引き受けできません。
- 使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日の日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシェラーマーブラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

品名	コムベットミリミ ライト アルファ EG ロング D	ロットNo.	お買い上げ日より1年間 (瑕疵担保の期間)
お名前	お姓 様	保証期間	お買い上げ日 (ただし保証規定による)
お住所	〒	TEL	年 月 日
店名	販売店	TEL	

- お買い上げ後、お買い上げ日、お客様、販売店名をたどりに記入願います。
- 領収書（レシート）を本書と一緒にして保管してください。
- 万一故障がございました場合は、本書を再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- この保証書は、本書によって法律上の権利を割り込むものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店に問い合わせください。
- 品質保証書は、お問い合わせの際は、お買い上げの販売店に問い合わせください。
- 品質保証書は、お問い合わせの際は、お買い上げの販売店に問い合わせください。

※製品の仕様が改善などのために予告なしに変更することがあります。

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシェラーマーブラザにて対応いたします。
コンシェラーマーブラザ (Customer Service Center)
TEL: 048-797-1004 FAX: 048-798-6109
受付時間: 9:30~20:00 (受付時間: 年末年始を除く)
■総合受付 (各種ご相談) 窓口 商品に関するお問い合わせ / 修理のご要望 / 部品販売 / 各種ご相談 / その他

180756070 23.09

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシェラーマーブラザにて対応いたします。

コンビ株式会社

商品に関するお問い合わせ、部品購入、

タイヤ(前輪・後輪)の取り付けかた・取りはずしかた

- 車輪には前・後・右・左があります。組立時、後輪のみははずしています。各車輪の左右は「各部のなまえ」をご参照ください。
- 取り付け・取りはずしは車体を開いた状態で行ってください。

警告

- 車輪の取り付けは、そばに人(特に小さいお子さま)やベットを近づけずに行ってください。
- 全車輪の取り付けが確実に終わるまで、ベットを乗せないでください。ベットカートが転倒するおそれがあります。
- 車輪を取りはずすときは、ベットカートからベットや荷物をおろし、安全な場所で行ってください。ベットカートが転倒したり、ベットや荷物が落ちるおそれがあります。
- 車輪がスリースに回転しない場合やキャスターから異音がする場合は、異物がはさまっている可能性があります。車輪を取りはずし、砂や石などははさまっていないことを確認してください。

注意

- 車輪取付部は、ストッパーの機能や車輪の回転に関わる重要な部分です。ぶつけるなど乱暴に扱ったり、ゴミや異物を入れたりしないでください。
- 取り付けや取りはずしの際に、手や指をケガしないように注意してください。
- 車輪の取り付けを行うときは、必ず車輪の左右を確認して行ってください。取り付けを間違うと、ベットカートが破損するおそれがあります。また、ベットが落ちるおそれがあります。
- 車輪やその他の部品ははずした状態で保管しないでください。

取り付けかた


1. 車体を右図のように開いた状態にする。
2. キャスターの向きと車輪の左・右を確認して取り付ける。
車輪の左右は「各部のなまえ」を参照してください。
3. 後脚フレーム先端のピンを押して、キャスターの差し込み穴をピンにあわせ、「カチッ」と音がするまで、それぞれ差し込む。
4. 差し込み後、2~3回引っぱり車輪が抜けないと確認する。

取りはずしかた

1. 車体を開いた状態にする。
2. 細い棒で同時にピンを押して、車輪をはずす。

ここでは「後輪の取り付けかた・はずしかた」を説明していますが、前輪をはずした場合、「後輪の取り付けかた・はずしかた」と同様です。

※車輪には右・左があります。各部品の右・左は車体前方から見たときの方向で区別してください。

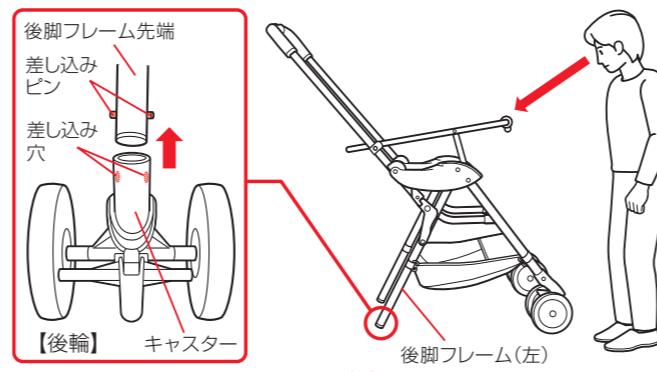


ベットカートを停止させているときには、必ずストッパーのロックをかけてください。路面状態や使用状況により、車輪が浮く場合がありますが、使用上問題ありません。

警告

- ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても動き出したり、転倒するおそれがあります。
- ベットを乗せたままベットカートから離れないでください。また、ストッパーは左右ともかけてください。ベットカートが動き出したり、転倒するおそれがあります。

注意

空車であっても、ベットカートから離れるときは、必ず左右ともストッパーのロックをかけてください。ストッパーのロックが不完全な場合、動き出すことがあります。

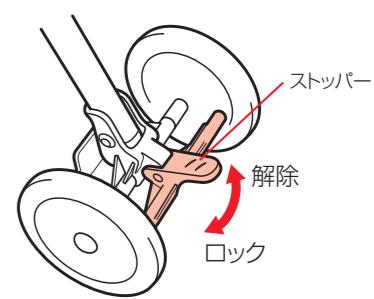


買い物カゴの取り付けかた・使いかた

- 注意**
- 3kg以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。
 - 角のとがったものや、買い物カゴからはみ出る容積の大きいものは入れないでください。荷物の落し下や買い物カゴの変形およびぶれの原因となります。

- ①カゴ前後左右の固定用ベルトを、サイドフレームまたは後脚にベルトを巻きつけ、
- ②U字フックにはさみ込んで取り付ける。

取り付け後、しっかりと固定されているか、引っぱって確認する。

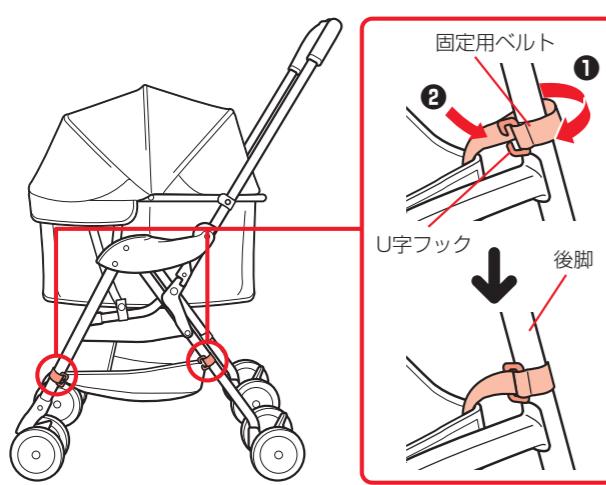

注意

●荷物について
できるだけ買い物カゴの底に均等に荷重が加わるようにのせてください。

幌の使いかた



使いかた

開くとき：幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。
ファスナーは最後まで開いてください。

閉じるとき：幌を閉じて、幌固定用ファスナーを閉じる。

注意


使用するときは、必ず幌を閉じてください。また、ファスナーは最後まで閉じてあることを確認してください。ベットが落ちるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

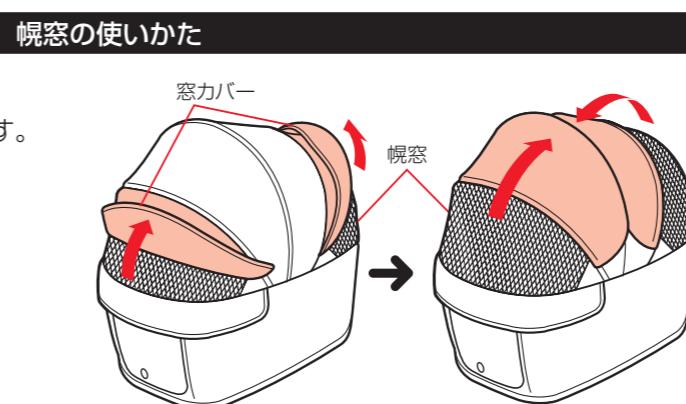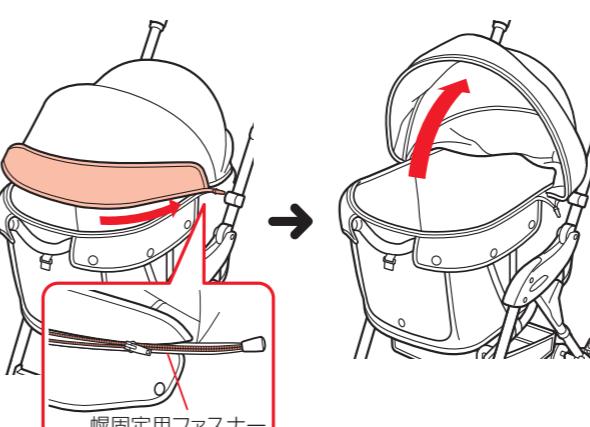

キャリー窓の使いかた

開くとき：キャリー窓カバーをとめているホックをはずし、図のようにまとめパックルでとめる。


閉じるとき：パックルをはずし、キャリー窓カバーをホックでとめる。

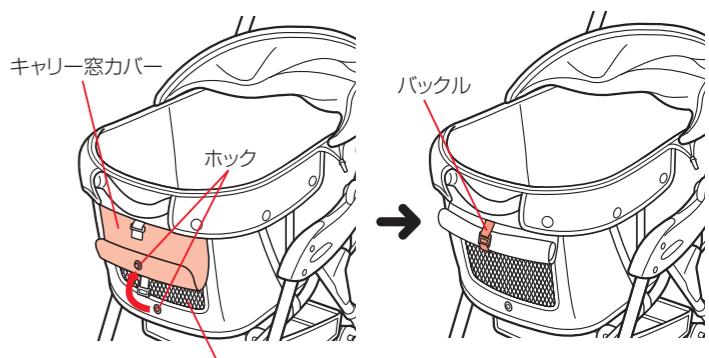


キャリーの取りはずしかた

1. 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。


2. キャリーのホック(6カ所)をはずす。

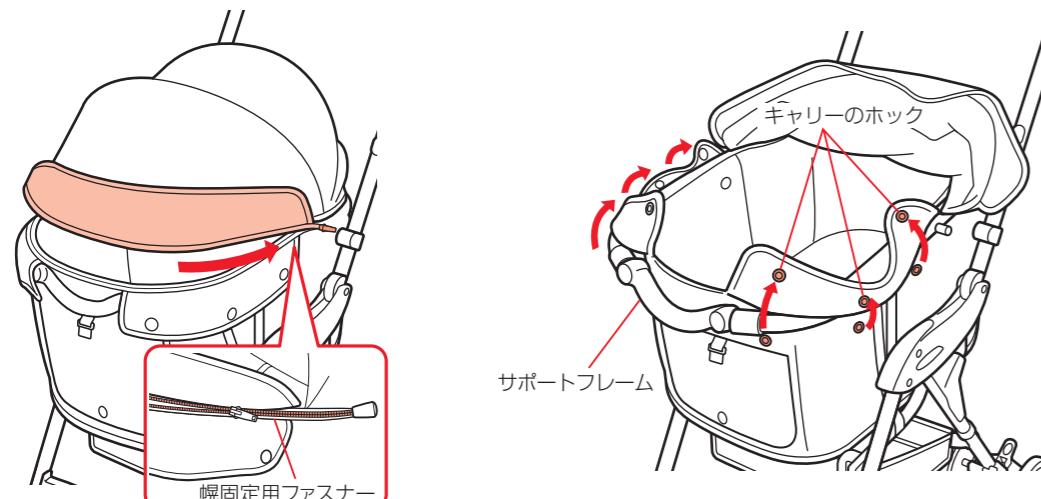

3. ①引き上げベルトのホックをはずし、
②ベルト通しから引き上げベルトを引き抜く。

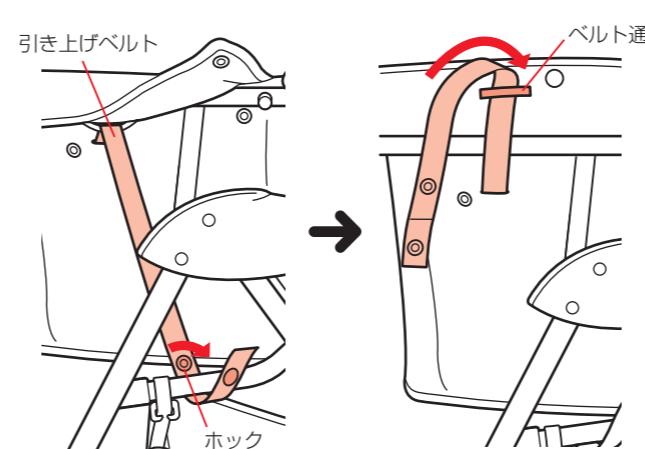


4. サポートフレーム後部先端をサポートフレーム用ループ(4カ所)から引き抜き、キャリーを取りはずす。

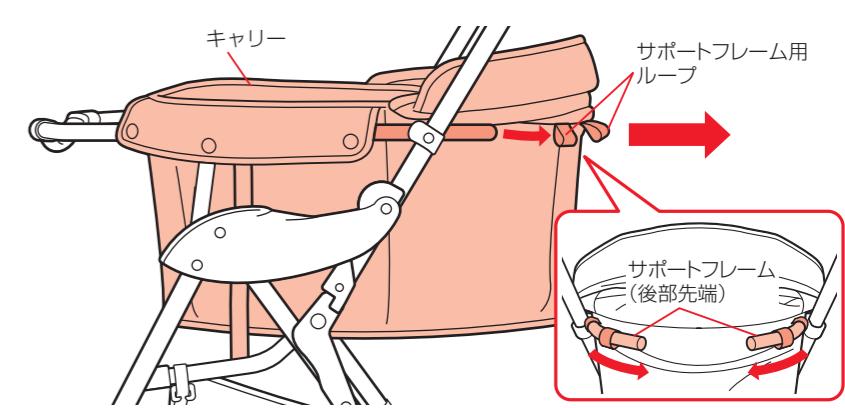

ペットの乗せかた

1. 幌固定用ファスナーを開き、幌を開く。


2. ペットを乗せて、専用リードにつなぐ。

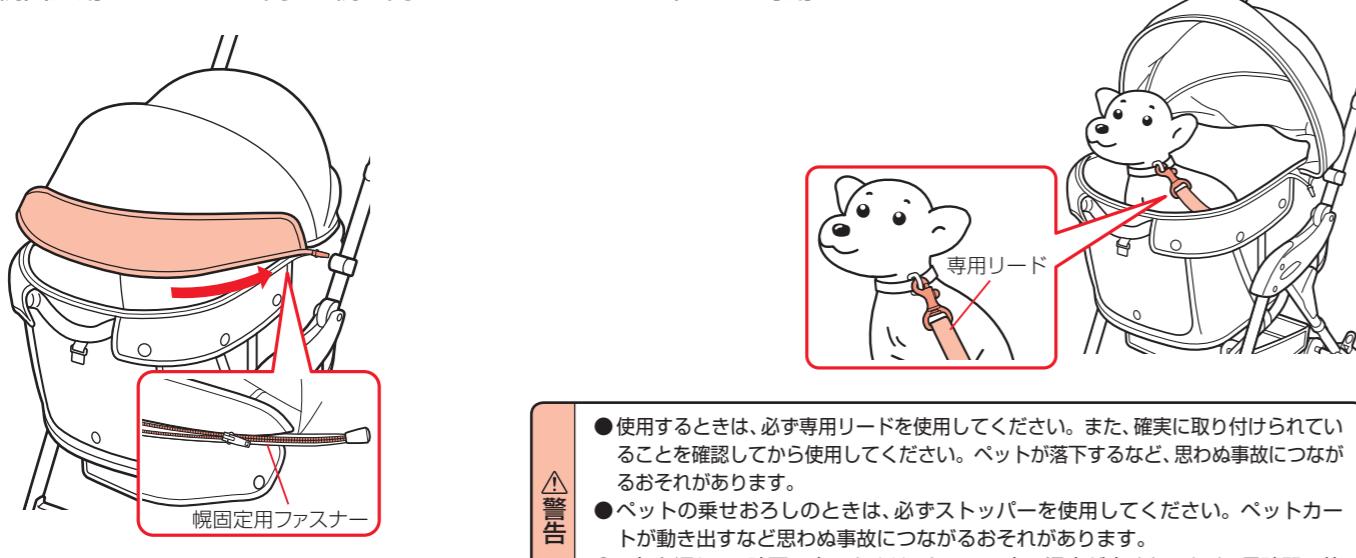

警告

- 使用するときは、必ず専用リードを使用してください。また、確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。ペットが落下するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ペットの乗せおろしのときは、必ずストッパーを使用してください。ベットカートが動き出します。
- 1年を通して、晴天日中の中ときは、キャリー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。

3. ペットの上半身がキャリーからはみ出さない程度に専用リードの長さを調節する。

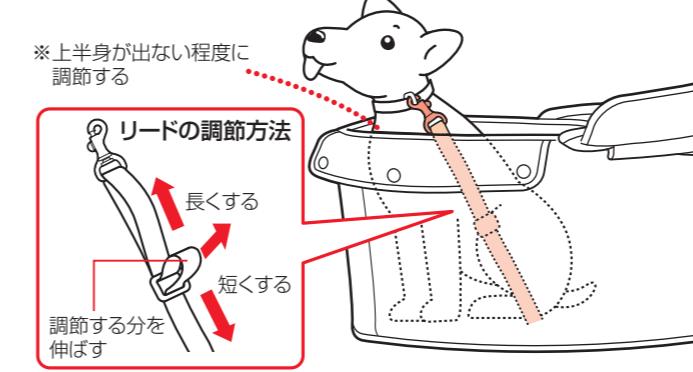


注意

- 専用リードの長さは、必ず調節してください。
- 電車の中で利用する際、周りに人がいる環境では、幌を閉じてください。また、ファスナーは最後まで閉じてあることを確認してください。

専用リードの取りはずしかた・取り付けかた


取りはずしかた

U字フックをはずし、専用リードをキャリー底面のリード用ループから引き抜く。

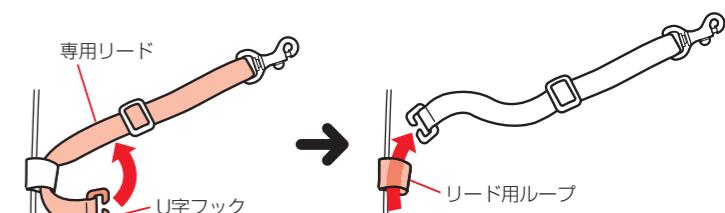

取り付けかた

キャリー底面のリード用ループに専用リードを通し、U字フックを取り付けて固定する。

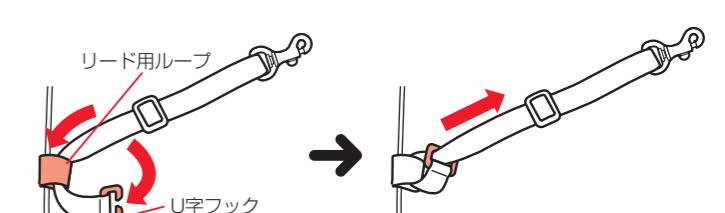


キャリーの車体への取り付けかた


1. サポートフレーム用ループ(4カ所)にサポートフレームの後部先端を通し、キャリーをサポートフレーム前端まで引き入れる。

警告

キャリーを取り付けるときは、必ずストッパーを使用してください。ベットカートが動き出します。

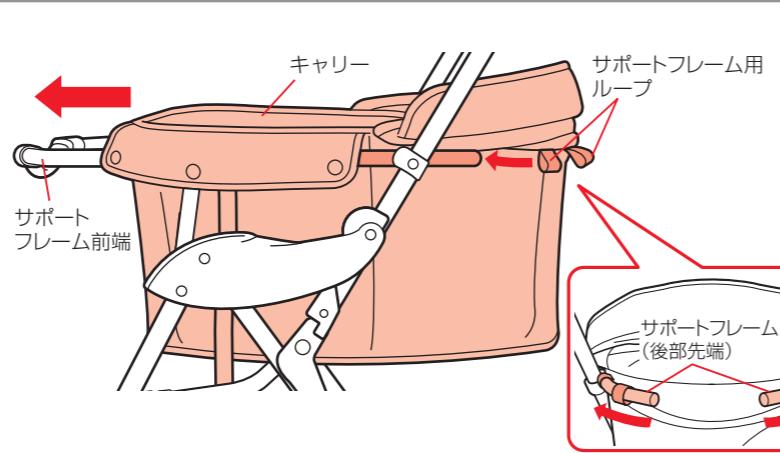

2. ①サポートフレームの外側からベルト通しに、引き上げベルトを通し、
②サイドフレームに引き上げベルトを巻きつけるようにし、ホックをとめる。

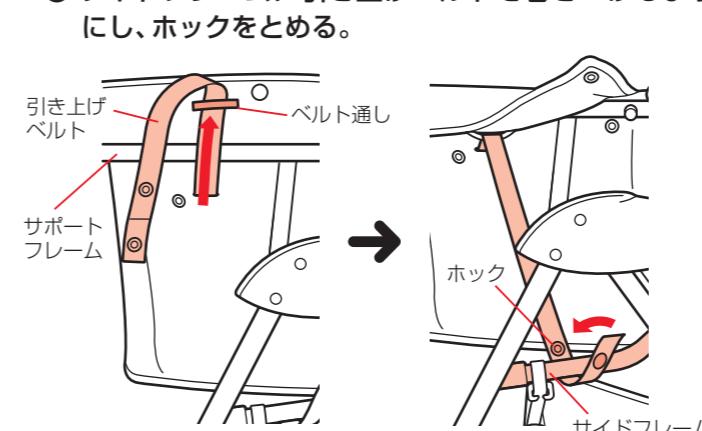

3. キャリーのホック(6カ所)をサポートフレームに巻きつけるようにしてとめる。

